


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ КОЛОДЦА RUWEL КС-5 С ГОРЛОВИНОЙ D780 MM И КРЫШКОЙ D560 MM

УСТАНОВКА ПОД ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ

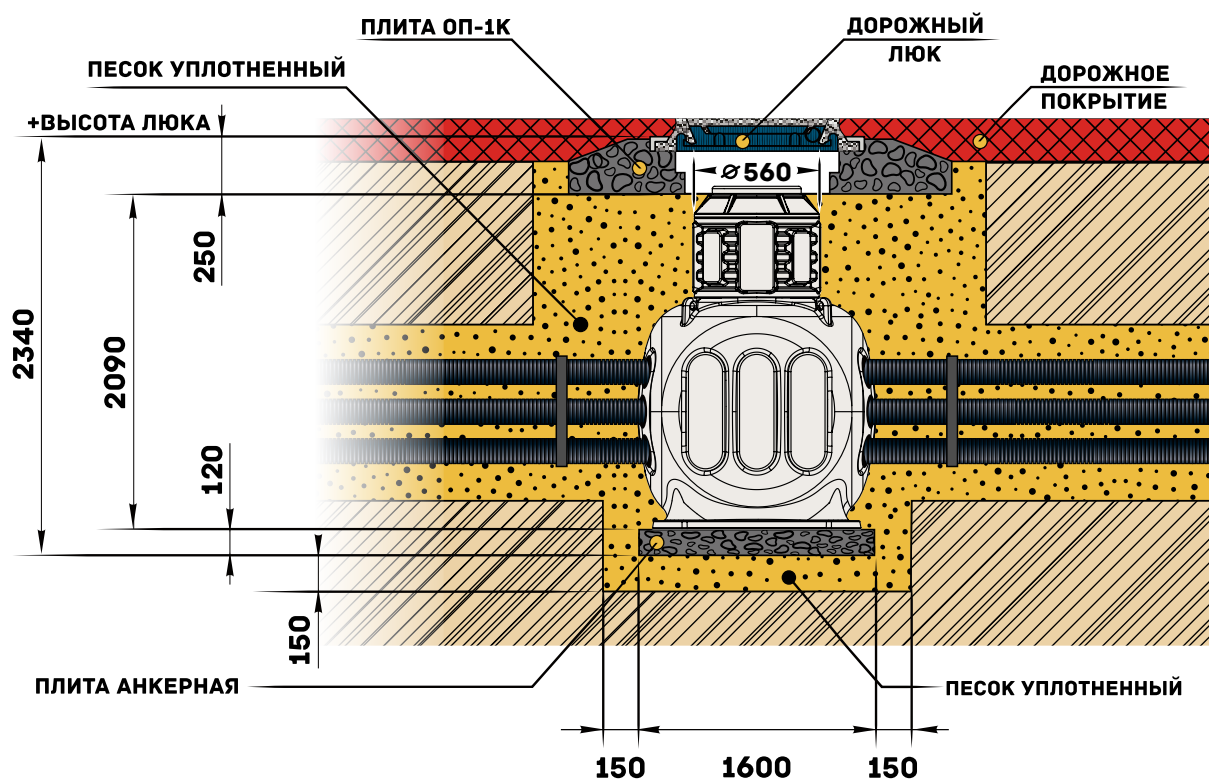

При установке кабельного колодца КС-5 и его модификаций на территории проезжей части обязательно применение разгрузочных железобетонных конструкций, а также анкерных плит. Для разгрузки колодца рекомендуем использовать опорную плиту ОП-1К в комплекте с люком.

После установки колодца в проектное положение и монтажа всех вводов осуществляется послойная засыпка котлована песком с последующей трамбовкой каждого слоя, толщина которого не должна превышать 250 мм. Колодец засыпается песком до уровня установки железобетонной разгрузочной плиты.

При разработке котлована для колодца необходимо учесть увеличение его глубины на высоту анкерной плиты и разгрузочных конструкций (плиты/люка).